

**СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ**
Модель КС-402А Про



Оглавление

1. УСТРОЙСТВО	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
4. ТРАНСПОРТИРОВКА	5
5. РАСПАКОВКА СТЕНДА	5
6. УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА	5
<i>6.1 Требования к месту установки</i>	5
<i>6.2 Монтаж</i>	6
<i>6.3 Запуск в эксплуатацию</i>	9
<i>6.4 Регулировка поворотного стола</i>	9
<i>6.5 Проверка функционирования</i>	10
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	12
<i>7.1 Отрыв шины от диска</i>	12
<i>7.2 Демонтаж шины</i>	13
<i>7.3. Монтаж шины</i>	14
8. НАКАЧКА ШИНЫ	16
<i>8.1 Использование воздушной магистрали для накачки шины</i>	16
<i>8.2 Опция внешней взрывной накачки</i>	17
9. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТЕНДА	20
10. ХРАНЕНИЕ СТЕНДА	20
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
<i>11.1 Операции по обслуживанию стендов</i>	21
12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	23
13. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМЫ	24
14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	26

1. Устройство

1- Монтажная лопатка
 2- Упор резиновый
 3- Лопатка отжимная
 4- Штуцер воздушной магистрали
 5- Колонна демонтажная
 6 - Фиксатор положения демонтажной колонны
 7- Шланг
 8- Рычаг поворотный
 9- Головка демонтажная
 10- Кулачок зажимной
 11- Стол поворотный
 12 - Ледаль управления демонтажной колонной
 13- Ледаль управления отжимной лопаткой
 14- Ледаль управления зажимами
 15- Ледаль управления поворотным столом
 16- Устройство подкачки с манометром



Рисунок 1
Устройство стендса

2. Технические характеристики

Диаметр диска, закрепление наружное	10"-20" 11"-21" 12"-22"
Диаметр диска, закрепление внутреннее	12"-22" 13"-23" 14"-24"
Максимальный диаметр шины	1000мм (39")
Максимальная ширина шины	330мм (13")
Сила сжатия отжимного цилиндра (при 10 барах)	2500 кг
Рабочее давление	10 баров (145 psi)
Максимальное давление устройства для взрывной накачки шины	3.5 баров (50 psi)
Питание	380/400 В (3-ф.)
Мощность электродвигателя	0.8/1.1 кВт (3-ф. двухскоростной)
Скорость вращения	7-14 об/мин.
Габаритные размеры	980 x 760 x 970
Вес брутто:	255 кг
КС-402А Про (с устройством для взрывной накачки шины)	<70
Эквивалентный уровень звука, дБА	

3. Общие требования безопасности

ВНИМАНИЕ!
 К работе с шиномонтажным стендом допускаются только квалифицированный персонал.

ВНИМАНИЕ!
 Данное руководство предназначено для изучения устройства и принципа работы автоматических шиномонтажных стендов моделей КС-402А Про.
 Руководство обязательно для монтажа и эксплуатации.
 Все виды обслуживания должны проводиться в строгом соответствии с данным руководством.
 Обязательной регистрации в Листе регистрации технического обслуживания шиномонтажного стендаПодлежат следующие виды работ:
 • Назначение ответственного за надзор- Ф.И.О., дата и номер приказа, подпись.
 • Монтаж- Ф.И.О., дата, подпись.
 • Замена изношенных или вышедших из строя деталей или комплектующих изделий – наименование, Ф.И.О., дата, подпись.

Руководство по эксплуатации с требованиями безопасности поставляется в комплекте с шиномонтажным стендом.
 Запрещается снимать со стендаЛибо изменять установленные устройства безопасности. В противном случае гарантия производителя немедленно прекращается.
 Любое переоснащение или изменение в конструкции стендаПроведенное без предварительного согласования с производителем, полностью освобождает его от ответственности за возможные последствия.

Примечание:
 В связи с постоянной работой над конструкцией шиномонтажного стендаВозможно некоторое несоответствие описания руководства по эксплуатации реальному изделию, не влияющее на качество и надежность шиномонтажного стендадо.

4. Транспортировка

- 4.1 Шиномонтажный стенд следует хранить и перемещать в положении, обозначенном на упаковке. Во избежание повреждений сохраняйте упаковку до конца транспортировки.
4.2 Для перемещения стендса используйте вилочный подъемник соответствующей грузоподъемности, учитывая габаритные размеры, указанные на рисунке 3.

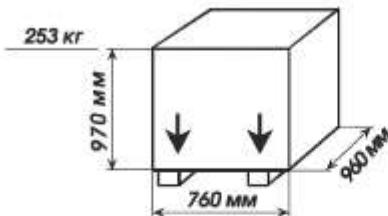


Рисунок 3
Габаритные размеры

5. Распаковка стендса

Выньте стенд из упаковочной коробки (либо деревянного ящика), проверьте сохранность и комплектность деталей и сборочных узлов стендса (рисунок 1).

6. Установка и регулировка


6.1 Требования к месту установки

- Убедитесь, что выбранное место для установки соответствует требованиям безопасности.
 - Стенд требует подключения к воздушному компрессору и к источнику электрического питания.
 - Рекомендуется устанавливать стенд в непосредственной близости от источника электропитания.
 - Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к стендсу оператору и обслуживающему техническому персоналу, при размещении стендса соблюдайте размеры, указанные на рисунках 4 и 4-1.
 - При размещении стендса снаружи помещения необходимо принять защитные меры.
- ВНИМАНИЕ:**
- Запрещается эксплуатировать стенд со стандартным электродвигателем во взрывоопасной среде. Требуется установить специальную модель двигателя.

Рисунок 4
Установка стендса



Рисунок 4.1
Установка стендса

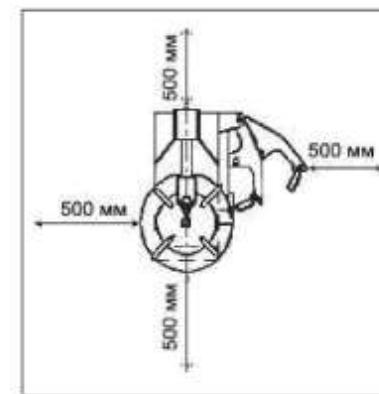

6.2 Монтаж

6.2.1 Монтаж стендса

- Инсталлируйте демонтажную колонну на корпус стендса, как показано на Рис. 5.
- Вставьте шарнирный палец (1), шайбу (3) и затяните гайку (4), Рис. 6.
- Соедините цилиндр перемещения с демонтажной колонной с помощью болта (5) и шайбы (6), Рис. 7.
- Аккуратно подтяните гайку (7) таким образом, чтобы при работе цилиндра не возникало трения о части колонны.
- Затяните болты (8), как показано на рис. 8.
- Установите на колонну крючок (9) для воздушной магистрали накачки.
- Закрепите резиновый упор(2) с помощью болтов (13) с шайбами (12), как показано на рис. 9/А.

Рисунок 8

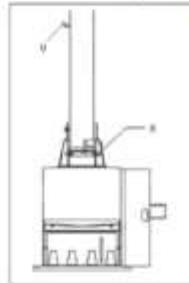


Рисунок 7



Рисунок 5

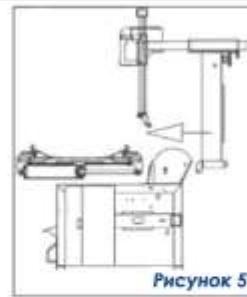


Рисунок 6

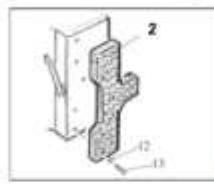


Рисунок 9/А

- Присоедините воздушную магистраль компрессора к штуцеру стендса (Рис. 9/б).
- Нажмите на педаль отжимной лопатки, чтобы выдвинуть шток цилиндра (Рис. 9/с).
- Установите рычаг отжимной лопатки как показано на Рис. 9/д:

 - Установите рычаг в нужную позицию, вставьте болт рычага в отверстие, накрутите гайку не затягивая.
 - Установите шарнирный палец в отверстие рычага таким образом, чтобы шток цилиндра проходил в отверстие пальца. Накрутите две гайки не затягивая.
 - Установите пружину.

- Затяните болт рычага отжимной лопатки, Рис. 9/е.
- Затяните гайку, как показано на Рис. 9/ф.

Рисунок 9/б

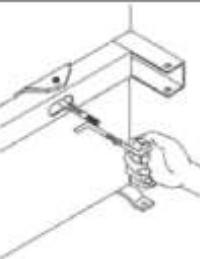
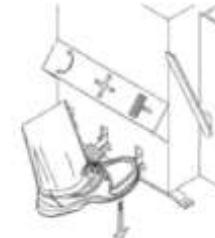
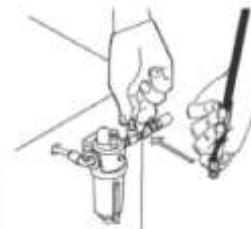


Рисунок 9/с

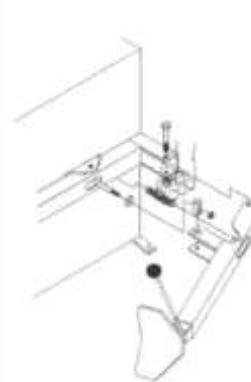


Рисунок 9/д

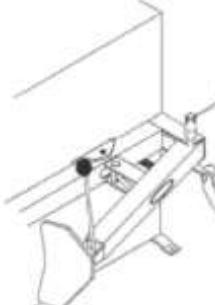


Рисунок 9/е



Рисунок 9/ф

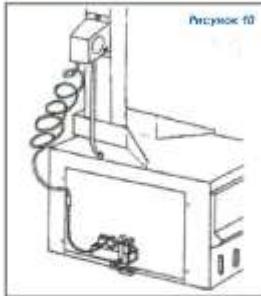


Рисунок 10



Рисунок 11

6.2.2 Монтаж воздушной магистрали накачки

- Закрепите манометр на демонтажной колонне с помощью болтов.
- Проведите витой шланг через отверстие на задней стенке корпуса станка.
- Через соответствующее крепление соедините пластиковый шланг с ограничителем давления, расположенным на педали накачки.

6.3 Запуск в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением стендка к источнику электропитания и компрессору убедитесь, что их характеристики соответствуют требованиям стендка.

1. Присоедините магистраль воздушного компрессора к штуцеру стендка.
2. Подключите стенд к электрической сети, а затем к силовому переключателю (переключателю аварийного тока), отрегулированному на 30mA.

ВНИМАНИЕ!

Используйте электрический штекер 16A с напряжением, соответствующим указанному в технических характеристиках.

6.4 Регулировка демонтажной колонны

Для регулировки плавности (скорости) откidyвания и возврата в рабочее положение демонтажной колонны необходимо выполнить следующие действия:

- Отвернуть четыре крепежных винта
- Снять левую боковую панель
- Вращением шумоглушителей (рис. 11) на линейном определителе, управляющим движением демонтажной колонны (управляет педалью (12), рис. 1), установить требуемую плавность (скорость) откidyвания и возврата в рабочее положение демонтажной колонны.

6.5 Регулировка поворотного стола

Зажимные кулачки поворотного стола установлены производителем для наружного закрепления дисков диаметром от 11° до 21° и внутреннего закрепления дисков диаметром от 13° до 23° (среднее значение).

В зависимости от условий работы данную настройку можно изменить, переустановив кулачки (рисунок 12).

Допустимые значения настройки:

Минимальное: 10° – 20° (наружное закрепление), 12°–22° (внутреннее);
Максимальное: 12° – 22° (наружное), 14° – 24° (внутреннее).


Порядок переустановки:

1. Открутите болт (a) с помощью универсального гаечного ключа. Снимите зажимы (b) и ползуны (c).
2. Соедините отверстие ползуна с нужным отверстием направляющей ползуна (d).
3. Закрепите зажим с помощью болта.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы обеспечить равномерную фиксацию колеса на поворотном столе необходимо все 4 зажимных кулачка установить в одинаковое положение.

Рисунок 12

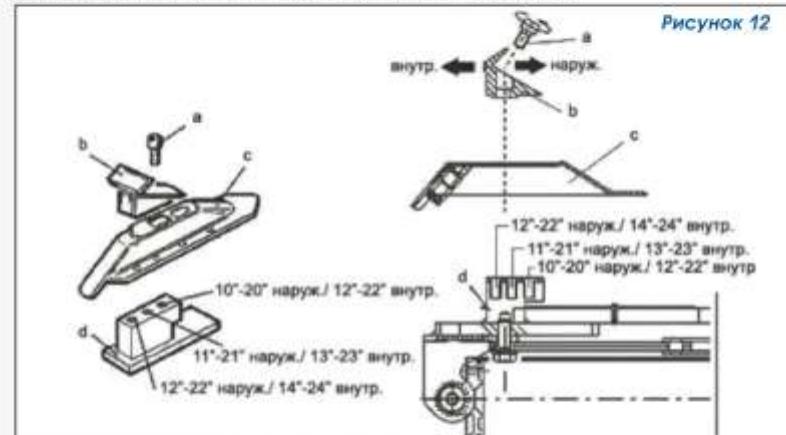

6.6 Проверка функционирования

- При нажатии педали (15) поворотный стол (11) должен вращаться по часовой стрелке. При подъеме педали поворотный стол должен вращаться против часовой стрелки.

- При дальнейшем нажатии педали поворотный стол должен вращаться с увеличенной скоростью.

ВНИМАНИЕ!

Если направление вращения поворотного стола не согласуется с этим описанием, необходимо поменять местами на трехфазном штекере два фазных провода.

- Нажатие на педаль (13) приводит в действие отжимную лопатку (3); при опускании педали лопатка должна возвращаться в исходное положение.

- При нажатии на педаль (14) должны открываться 4 зажимных кулачка (10), при повторном нажатии на педаль – закрываться.

- Нажатие на педаль (12) должно отводить в сторону демонтажную колонну (5), при повторном нажатии колонна должна возвращаться в рабочее положение.

- Положение 1 фиксатора (6) должно фиксировать положение штанги (7) и рычага (8).

- Положение 2 фиксатора (6) – разблокировка положения штанги и рычага.

- При нажатии на педаль воздушной магистрали накачки, из отверстия штуцера должен выходить воздух.

7. Использование по назначению

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства и изучите предупреждающие знаки, размещенные на стенде.

На стенде рекомендуется установить регулятор давления.

Работа на стенде заключается в проведении следующих операций:

- Отрыв шины от диска
- Демонтаж шины
- Монтаж шины

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы спустите воздух из шины и снимите с диска балансировочные грузики.

7.1 Отрыв шины от диска

ВНИМАНИЕ!

Эту операцию следует выполнять очень осторожно. Нажатие на отжимную педаль приводит к быстрому и сильному движению отжимной лопатки. Поэтому в радиусе ее действия существует опасность задания.

- Убедитесь, что воздух из шины слущен.
- Зажимные кулачки поворотного стола должны быть полностью закрыты.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание травм запрещается прикасаться к покрышке во время отрыва борта.

- Установите колесо на резиновый упор 2 (рисунок 15) боковины стендса.
- Приблизьте отжимную лопатку (3) к борту шины на расстоянии 1 см от края диска (рисунок 16). Следите за тем, чтобы лопатка опиралась на покрышку, а не на диск.
- Нажимая педаль (13), приведите в действие отжимную лопатку и спрессуйте борт шины с посадочной полки диска. При отрыве борта отпускайте педаль.
- Медленно поворачивайте колесо и повторяйте операцию, пока полностью не отделите борт шины от диска с обеих сторон колеса.



7.2 Демонтаж шины

ВНИМАНИЕ!

Снимите балансировочные грузики; убедитесь, что воздух спущен из шины. Перед началом операции убедитесь, что никто не стоит за шиномонтажным стендом. Нанесите на борта шины специальную пасту. При отсутствии пасты борт шины может сильно повредиться. Нажмите на педаль (12), чтобы откинуть колонну (5) и освободить пространство на поворотном столе.

ВНИМАНИЕ!

Поместите колесо в центр поворотного стола. Во избежание травмы стойтесь, чтобы руки не находились под колесом.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДИСКА СНАРУЖИ

- Нажимая педаль (14) (рисунок 1) в среднее положение расположите четыре зажимных кулачка (10) так, чтобы базовая насечка на поворотном столе (11) примерно соответствовала диаметру колеса, промаркированного на ползунке кулачка.
- Положите колесо на поворотный стол и прижмите диск рукой вниз. Нажмите педаль (14) до упора для закрепления колеса.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДИСКА ИЗНУТРИ

- Расположите зажимные кулачки (10) в нужной позиции, убедитесь, что все четыре кулачка полностью закрыты.
- Поместите колесо на зажимные кулачки и нажмите педаль (14), чтобы открыть кулачки, плотно фиксируя колесо.

ВНИМАНИЕ!

Удостоверьтесь, что колесо надежно закреплено на поворотном столе зажимными кулачками.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не держите руки на колесе при повороте демонтажной колонны, существует опасность их повредить при возврате колонны в рабочее положение в месте соприкосновения головки с ободом.

- Верните колонну (5), нажав педаль (12).
- Разблокируйте штангу (7), переведя переключатель (6) в положение 2.
- Опускайте штангу (7) пока демонтажная головка (9) не приблизится к бортовой закраине диска. Зафиксируйте это положение штанги переведя переключатель (6) в положение 1. При этом демонтажная головка приподнимается автоматически на 2 мм от бортовой закраины диска.
- С помощью монтажной лопатки (1), которую необходимо вставить через передний конец демонтажной головки (9) и под верхний борт шины, установите верхний борт шины над монтажной головкой.

При демонтаже камерных шин, во избежание повреждения камеры вентиль должен находиться примерно в 10 см справа от демонтажной головки.

ВНИМАНИЕ!

Руки и другие части тела держите от вращающегося стола как можно дальше, так как существует опасность их захватывания. Ручные украшения, цепи, браслеты, слишком свободная одежда недопустимы при работе со стендом, так как являются потенциальным источником опасности для оператора.

- Удерживая монтажную лопатку (1) в этом положении, вращайте поворотный стол (11) по часовой стрелке нажатием на педаль (15) до тех пор, пока покрышка не отделяется полностью от диска (рисунок 16).

• Чтобы удалить камеру из шины, если таковая имеется, отведите в сторону демонтажную колонну (5) нажав на педаль (12) (при этом не нужно разблокировать положение штанги (7)).

- В той же последовательности произведите демонтаж шины с противоположной стороны колеса.

Рисунок 16

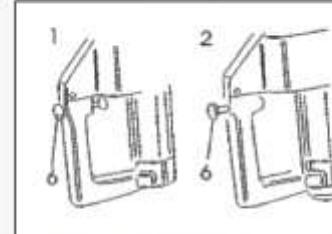
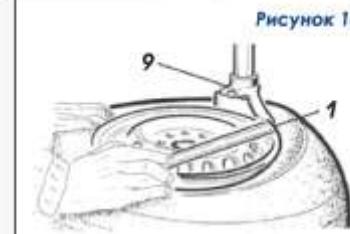


Рисунок 17

7.3 Монтаж шины

ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать взрыва шины в процессе накачки колеса необходимо удостовериться в исправном состоянии шины и диска до начала монтажа.

- Убедитесь в отсутствии повреждений корда шины. При обнаружении дефектов монтаж производить запрещается.
- Удостоверьтесь в отсутствии вмятин и деформаций на закраине диска. Внутренние микротрешины бывает трудно распознать невооруженным взглядом, поэтому уделяйте особое внимание вмятинаим, особенно если диск легкосплавный.
- Убедитесь, что размер борта шины точно совпадает с размером обода. Если нет возможности измерить диаметры, проводить монтаж шины нельзя.
- Закраины обода и борта шины следует смазать специальной пастой. Это поможет избежать повреждений, а также облегчит процесс монтажа.

ВНИМАНИЕ!

При фиксации диска никогда не держите руки под шиной. Для правильной фиксации устанавливайте колесо в центр поворотного стола.

Колеса диаметром от 10" до 12" закрепляйте внутренней частью кулачков.
Колеса диаметром от 12" до 22" закрепляйте наружной частью кулачков.

ВНИМАНИЕ!

Перед отстыкованием демонтажной колонны убедитесь, что никто не стоит за шино-монтажным стендом.

ВНИМАНИЕ!

При работе с одинаковыми колесами нет необходимости постоянно фиксировать и разблокировать положение демонтажной штанги. После начальной настройки и фиксации положения демонтажная колонна (5) может перемещаться нажатием педали (12) в сторону и возвращаться в рабочее положение. При этом взаимное расположение штанги, рычага и колонны сохраняется.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не держите руки на колесе при повороте демонтажной колонны, существует опасность их повредить при возврате колонны в рабочее положение в месте соприкосновения головки с ободом.

* Поворачивайте покрышку таким образом, чтобы её борт прошёл под передней частью демонтажной головки и оказался напротив задней части головки.

Рисунок 18



8. Накачка шины

ВНИМАНИЕ!

Отнеситесь с особой осторожностью к данной операции. Поскольку конструкция стенда не предусматривает защитного механизма на случай взрыва шины, строго соблюдайте правила настоящего раздела руководства.


1. Держите руки и другие части тела как можно дальше от шины, так как разорвавшаяся покрышка может вызвать серьезную травму и даже смерть оператора или находящегося рядом лица.
2. Накачку производите в несколько приемов, проверяя давление воздуха после каждого.
3. Убедитесь в целостности шины перед накачкой.
4. Удостоверьтесь, что размер закраины диска соответствует размеру борта шины.
5. Максимальное давление воздуха для накачки шины не должно превышать значения 3,5 бар.

8.1 Использование воздушной магистрали для накачки шины

Накачку шины следует производить воздушной магистралью в следующем порядке:

1. Присоедините штуцер воздушной магистрали накачки к вентилю шины.
2. Ещё раз убедитесь, что диаметры борта шины и закраины диска совпадают.
3. Удостоверьтесь, что закраины диска и борт шины хорошо смазаны пастой. Добавьте пасту при необходимости.
4. Накачку проводите в несколько приемов, каждый раз проверяя давление.

Рисунок 20

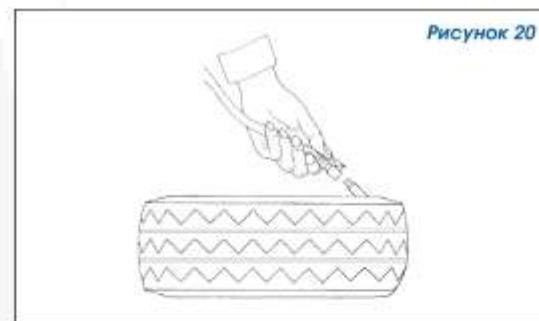

ВЗРЫВООПАСНО!

1. Давление подводимого для накачки воздуха не должно превышать 3,5 бара.
2. Если для накачки требуется более высокое давление, колесо необходимо снять с поворотного стола и поместить в специальную клетку для накачки.
3. НИКОГДА не превышайте рекомендуемое значение давления воздуха.
4. При накачке колеса старайтесь стоять и держать руки как можно дальше от стендса.
5. Накачку следует выполнять только специально обученному персоналу.

8.2 Опция внешней взрывной накачки



Рисунок 21

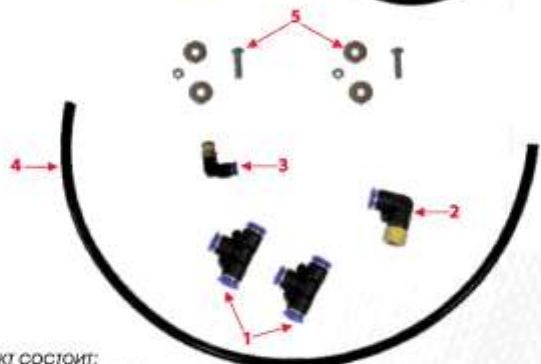


Рисунок 22

- Комплект состоит:
1. Фитинг-трайник 8/8/8 мм – 2 шт
 2. Фитинг угловой 8/8 мм – 1 шт
 3. Фитинг угловой 8/4 мм – 1 шт
 4. Пневмопроводка ПВХ 8 мм – 0,7 м
 5. Болт M5 с гайкой и шайбами – 2 шт

Для монтажа комплекта снимите левую боковую панель станка, вывернув четыре крепежных винта.

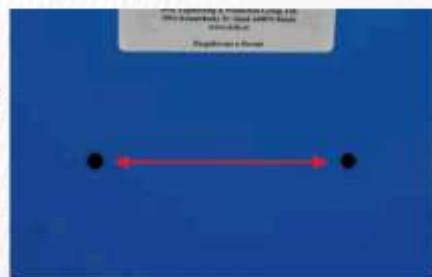


Рисунок 23

Установите болты M5 с шайбами в отверстия на задней панели станка.
Наверните гайки на винты (не затягивая).

Вставьте пневмопроводку 4 мм черного цвета в фитинг клапана, расположенного в нижней части ресивера.



Рисунок 24



Установите ресивер на крепежные болты так, чтобы шайбы были расположены с обеих сторон кронштейна.

Рисунок 25

Пневмопроводку 8 мм из монтажного комплекта вставьте в фитинг на верхней части ресивера. Другой конец пневмопроводки заведите внутрь станка через отверстие в задней панели. Тоже внутри станка нужно завести пневмопроводку 4 мм синего цвета, входящую в состав ВН-1.

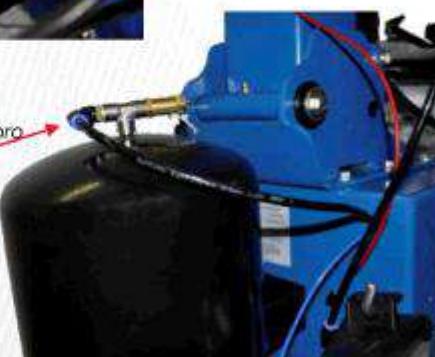


Рисунок 26

Общий вид пневмосистемы станка с подключенной ВН-1



Рисунок 27

С помощью отрезков пневмопроводки длиной 30-50 мм соедините фитинги из монтажного комплекта, как показано на рисунке и подключите их к пневмосистемам станка и ВН-1.



Рисунок 28

Соберите уловые фитинги.
При необходимости примените резьбовой герметик.

9. Перемещение стенда

Для перемещения стенд рекомендуется использовать вилочный подъемник.

1. Отсоедините стенд от источника электропитания и от компрессора.
2. Перед установкой подхватите подъемника под корпус стенд, немножко приподнимите стенд с одной стороны, используя рычаг.
3. Перевезите стенд к месту его установки или хранения.

ВНИМАНИЕ!

Место, предназначенное для установки или хранения стенд, должно соответствовать требованиям безопасности.

10. Хранение стендса

Убедитесь, что стенд отключен от сети. Перед длительным хранением стендса нанесите смазку на направляющие ползунов зажимных кумачков.

11. Техническое обслуживание

Общие требования

1. Техническое обслуживание стендов должно проводить только квалифицированный персонал.
2. Чтобы продлить срок эксплуатации стендов необходимо регулярно проводить его техническое обслуживание в соответствии с настоящей инструкцией.
3. Отсутствие технического обслуживания может сделать стенд потенциальным источником опасности для оператора.

ВНИМАНИЕ!

Перед проведением обслуживания отключите стенд от электропитания и от компрессора.

Также необходимо 3-4 раза вручную открыть-закрыть отжимной рычаг, чтобы снизить давление в пневмосистеме.

При повреждении или износе деталей стендов замену на новые детали, полученные от фирмы-производителя, должен осуществлять квалифицированный специалист.

Извинять либо снимать любые устройства, обеспечивающие безопасность стендов, строго запрещено.

ВНИМАНИЕ!

Фирма-производитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате использования запасных деталей от другого производителя, либо по причине изменения устройств безопасности.

11.1 Операции по обслуживанию стендов

1. По возможности каждую неделю, но не реже одного раза в месяц смазывайте направляющие ползунов зажимных кулаков, а также очищайте от загрязнений поворотный стол дизельным топливом.

Для смазки подвижных частей пневмоцилиндров и пневмоспределителей следует заливать в маслораспыльитель масло индустриальное И-20 или И-40А. Регулярно проверяйте уровень масла в маслораспыльителе. При необходимости доливайте, открутив стакан маслораспыльителя F (рисунок 32).

Применение моторных, трансмиссионных масел и масел для АКПП категорически запрещается.

2. Капля масла должна падать в прозрачный стакан маслораспыльителя при каждом третьем или четвертом нажатии на педаль (13). В противном случае, отрегулируйте с помощью отвертки установочный винт D маслораспыльителя (Рисунок 32).

ВНИМАНИЕ!

Подтяните болты крепления зажимных кулаков и ползунов поворотного стола после первых 20 дней эксплуатации стендов (рисунок 33).

3. Проверьте натяжение приводного ремня:
 - Отключите стенд от электропитания;
 - Осторожно снимите боковые клипсы с пластиковой накладки (Рисунок 29);
 - Открутите саморез (Рисунок 29);
 - Снимите боковую пластиковую накладку;
 - Открутите 4 крепежных болта (Рисунок 30), снимите левую боковую панель корпуса (Рисунок 31);
 - Отключите стенд от электропитания;
 - Открутите 4 крепежных болта, снимите левую боковую панель корпуса;

- С помощью специального регулировочного болта X отрегулируйте натяжение приводного ремня (рисунок 34).

ВНИМАНИЕ!

Проверьте работу зажимного механизма штанги, при необходимости отрегулируйте зажимной механизм в соответствии с рисунком 35.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы заменить или прочистить глушитель открытия/закрытия зажимов проделайте следующие действия (рисунок 36):

- Открутите 4 крепежных болта, снимите левую боковую панель корпуса;
- Снимите глушитель установленный на педальный блок;
- Продуйте глушитель сжатым воздухом. В случае обнаружения повреждений глушитель необходимо заменить (закажите новый глушитель у фирмы-производителя).

Чтобы очистить или заменить глушитель, установленный на блок отжимной лопатки,смотрите рисунок 37 и выполните действия, аналогичные операциям с глушителем открытия/закрытия зажимов.



Рисунок 29



Рисунок 30

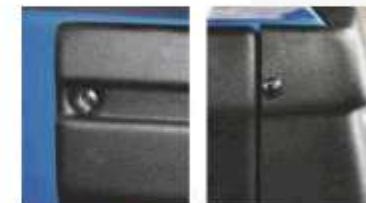


Рисунок 31



Рисунок 32

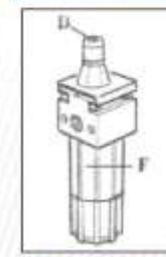


Рисунок 33

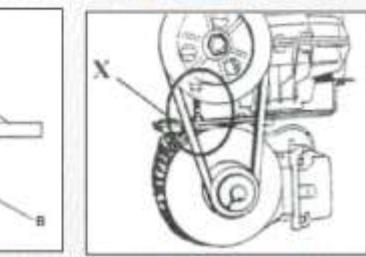


Рисунок 34

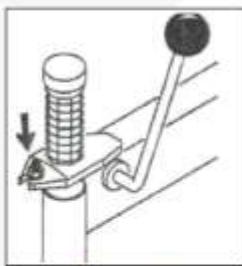


Рисунок 35

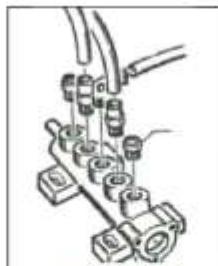


Рисунок 36


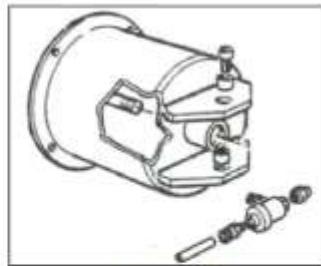


Рисунок 37

12. Определение и устранение неисправностей

Описание неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Поворотный стол вращается только в одну сторону	Поврежден механизм реверса	Замените
Блокировка поворотного стола	Недостаточное натяжение приводного ремня	Отрегулируйте натяжение
Поворотный стол не вращается	Разрыв приводного ремня	Замените
	Поврежден механизм реверса	Замените
	Проблемы с электропитанием	Проверьте электрические соединения двигателя, аккум. и розетки. Замените электродвигатель
Зажимные крючки не могут надежно зафиксировать колесо на поворотном столе	Износ зажимов	Замените
	Неисправен цилиндр поворотного стола	Замените уплотнение цилиндра
Медленная скорость открытия/закрытия зажимов	Засорен пушитель	Продуйте либо замените пушитель
Демонтажная головка задевает обод при монтаже/демонтаже шин	Неисправность механизма фиксации штанги	Отрегулируйте либо замените механизм фиксации штанги (рис.29)
	Плохо затянуты болты поворотного	Подтяните болты
Западают педали	Повреждена возвратная пружина	Замените пружину
Не работает стакинный механизм	Засорен пушитель	Продуйте либо замените пушитель (рис.31)
	Повреждены уплотнения цилиндра	Замените уплотнения


13. Электрическая и пневматическая схемы

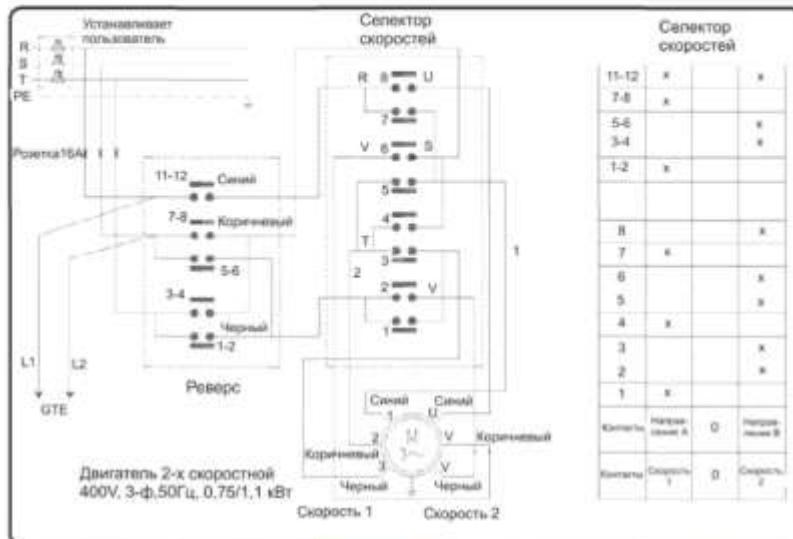

Электрическая схема, 230/400 В, 3-ф. двигатель, 2-хскоростной

14. Гарантии изготовителя

Гарантируется нормальная работа шиномонтажного стендаКС-402АПро при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
Срок гарантии 12 месяцев содня продажи стендаНо не более 18 месяцев содня отгрузки с предприятия-изготовителя.

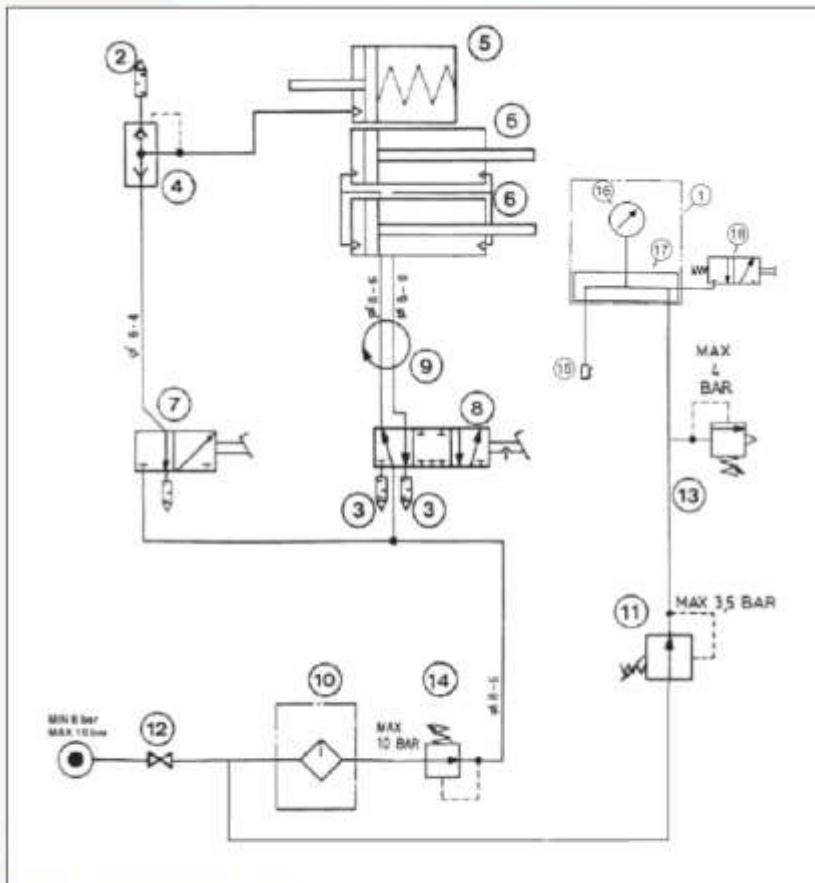

Следующие комплектующие являются расходными материалами и замене по гарантии не подлежат: головка монтажная, кумочки зажимные, пластина фрикционная кулачка зажима, накладки пластиковые на кулачки зажимные и головку монтажную, накладка упора отрыва борта, ремень клиновой приводной.

Предприятием ведется постоянная работа по повышению качества и надежности выпускаемых изделий. В связи с этим, предприятие оставляет за собой право в процессе производства вносить изменения в конструкцию и технологическую характеристику изделия, не ухудшающие качества изделия.

Предприятие производитель не несет ответственности за поломки, вызванные неправильной эксплуатацией стендаНо

15. Сведения о рекламациях

15.1 В случае неисправной работы шиномонтажного стендаНо, поломки, износа какой-либо детали или сборочной единицы ранее указанного гарантийного срока, заказчик должен предъявить акт рекламации и прекратить эксплуатацию стендаНо

15.2 Акт должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта при участии лиц, возглавляющих предприятие.

15.3 В акте должны быть указаны:

- модель шиномонтажного стендаНо;
- заводской номер;
- год выпуска;
- вид дефекта;
- время и место появления дефекта, обстоятельства и прямоподготавливаемые причины.

15.4 В случае вызова представителя сервисного центра

Заказчик обязан предъявить шиномонтажный стенд в смонтированном и укомплектованном виде.

15.5 При несоблюдении указанного порядка сервисный центр претензии не принимает.

15.6 Срок рассмотрения претензий – 10 дней с момента получения акта рекламации.

15.7 Акт рекламации должен быть направлен не позднее двадцати дней с момента его составления региональному представителю или по адресу: