

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Пресс гидравлический модели П-30 предназначен для монтажа и демонтажа деталей в прессовых соединениях узлов различных механизмов и для рихтовки деталей.

1.2. Пресс может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Модель пресса | П-30 |
| Тип | стационарный напольный |
| Вид привода | пневмогидравлический |
| Усилие развиваемое на штоке гидроцилиндра при максимальном давлении в гидросистеме 70 МПа, тонн, не менее | 30 |
| Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм, не менее | 175 |
| Число ступеней переустановки балки опорной | 6 |
| Расстояние от торца штока, находящегося в исходном положении, до опорной плоскости балки опорной, мм | 110...860 |
| Максимальное рабочее давление в гидросистеме, МПа | 70 при давлении сжатого воздуха в пневмосети 0,8...1,4 МПа |
| Габаритные размеры пресса, мм, не более длина x ширина x высота | 650 x 960 x 1864 |
| Масса, кг, не более | 200 |
| Установленная безотказная наработка, час, не менее | 1000 |
| Назначенный срок службы, лет | 8 |

П-30.00.00.000РЭ

Лист

1

Изм Лист № докум Подп. Дата

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки пресса П-30 входит:

| | |
|---|---|
| Рама пресса в сборе с гидроцилиндром и насосом ножным с соединительным рукавом высокого давления и блоком подготовки воздуха, шт. | 1 |
| Наконечник, шт. | 1 |
| Плита опорная, шт. | 2 |
| Наконечник, шт. | 1 |
| Наконечник, шт. | 1 |
| Призма, шт. | 2 |
| Наконечник, шт. | 1 |
| Руководство по эксплуатации П-30.00.00.000РЭ, экз. | 1 |
| Упаковочный лист, экз. | 1 |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. В состав пресса входят:

- рама, состоящая из двух стоек поз. 1 (см. Рис.1), балки верхней поз. 2, балки опорной поз. 3 и основания поз. 12;
- гидроцилиндр поз. 5, смонтированный на балке верхней;
- пружины поз. 6, предназначенные для возврата штока гидроцилиндра в исходное (верхнее) положение;
- насос пневмогидравлический поз. 8 с соединительным рукавом высокого давления ;
- манометр поз. 7;
- набор наконечников поз. 11, надеваемых на шток гидроцилиндра;
- двух призм опорных и двух плит опорных поз. 4, устанавливаемых на балку опорную поз. 3.

4.2. Принцип действия пресса заключается в воздействии наконечника, надетого на шток гидроцилиндра на запрессовываемую (выпрессовываемую) или рихтуемую деталь. Гидроцилиндр развивает усилие до 30000 кг при подаче рабочей жидкости в поршневую полость гидроцилиндра с помощью пневмогидравлического насоса, управляемого ножной педалью. Балка опорная устанавливается в одном из 6 положений и фиксируется фиксаторами поз. 9.

П-30.00.00.000РЭ

Лист

2

Изм Лист № докум Подп. Дата

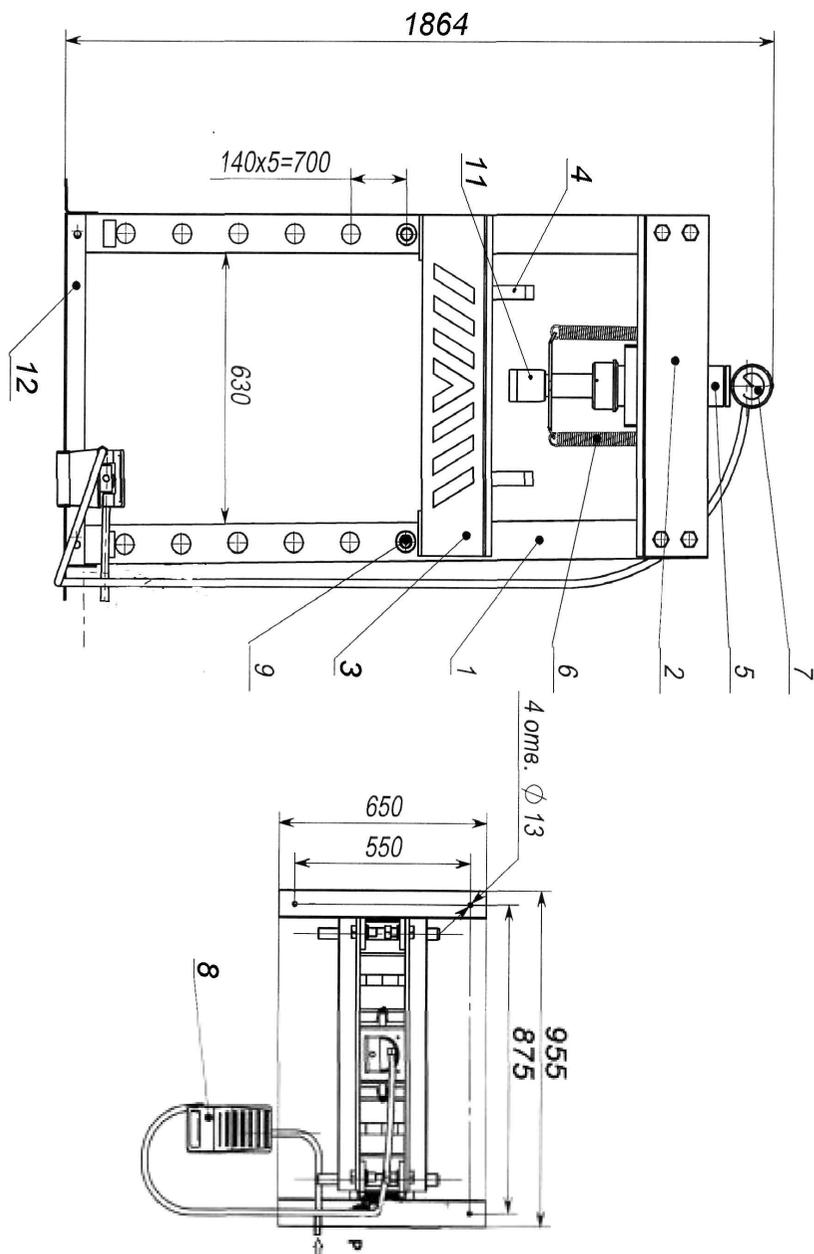


Рис. 1. Пресс П-30

П-30.00.00.000РЭ

Лист

3

| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |
|-----|------|---------|-------|------|
| | | | | |

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Руководитель предприятия или частный предприниматель эксплуатирующие пресс обязаны обеспечить содержание его в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего осмотра, ремонта, надзора и обслуживания.
- 5.2. Пресс должен быть закреплен за инженерно-техническим работником, ответственным за его содержание в исправном состоянии. Номер и дата приказа о назначении инженерно-технического работника, ответственного за содержание прессы в исправном состоянии, а также его должность фамилия, имя, отчество и подпись должны содержаться в таблице № 2 настоящего руководства по эксплуатации.
- 5.3. К работе с прессом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по охране труда.
- Допуск лиц к работе с прессом оформляется приказом по предприятию.
- 5.4. Лица, осуществляющие работы с использованием прессы перед началом работ должны производить его осмотр и проверку. Результаты осмотра и проверки должны записываться в эксплуатационный журнал. Наличие и правильность ведения эксплуатационного журнала должен обеспечить инженерно-технический работник ответственный за содержание прессы в исправном состоянии.
- 5.6. Запрещается работа с использованием прессы при наличии утечек масла в гидросистеме.

П-30.00.00.000РЭ

Лист

4

| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |
|-----|------|---------|-------|------|
| | | | | |

6. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА ПРЕССА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! При получении упакованного пресса, перед его использованием, выдержать пресс при температуре не ниже 20° С, влажности не выше 80% в течение трех суток.

- 6.1. Извлечь изделие из упаковки и произвести его расконсервацию.
- 6.2. Закрепить пресс на полу через отверстия в опорных уголках основания.
- 6.3. Присоединить штуцер соединительного рукава высокого давления от насоса к штуцеру гидроцилиндра.
- 6.4. Присоединить рукав от пневмосети или компрессора к присоединительному ниппелю пневмогидравлического насоса 8 (см. Рис. 1). Установить рабочее давление сжатого воздуха в диапазоне 8...14 кгс/см².
ВНИМАНИЕ: класс загрязненности сжатого воздуха, подаваемого в пневмогидравлический насос должен быть не ниже класса 7 по ГОСТ 17433-80.
- 6.5. Залить масло в бак пневмогидравлического насоса. Использовать только масла, рекомендуемые в паспорте на пневмогидравлический насос, а именно: ESSO J13, OK DELTA TO, MOBIL DTE 13M.
- 6.6. Долив масла в бак насоса производить только в верхнем положении штока гидроцилиндра.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 7.1. Перед началом работы убедитесь в прочности крепления наконечника на штоке гидроцилиндра, а также в надёжности соединения шланга гидронасоса с гидроцилиндром.
- 7.2. Для выполнения операции выпрессовки (запрессовки) надеть на шток гидроцилиндра цилиндрический ступенчатый наконечник, на балку опорную установить пластины опорные, установить балку опорную на необходимую высоту, учитывая, что ход штока гидроцилиндра не должен превышать 175мм во избежание выпадения поршня из гидроцилиндра.
- 7.3. Для выполнения рихтовки деталей типа вала надеть на шток гидроцилиндра наконечник-призму, на балку опорную установить призмы опорные, переместить балку опорную в вертикальной плоскости на необходимую высоту.
- 7.4. Нажимая на педаль насоса, создать давление в насосе и подвести наконечник штока гидроцилиндра к обрабатываемой детали.

7.5. Окончательно установить обрабатываемую деталь в необходимое положение и, продолжая нажимать на педаль насоса, создать в гидроцилиндре необходимое усилие воздействия на обрабатываемую деталь.

7.6. Для сброса давления нажать на противоположную часть педали.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 8.1. Транспортирование упакованного пресса может производиться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. В том числе и в открытых кузовах, прицепами автомобильного транспорта, в открытых вагонах и на палубах судов.
- 8.2. Допускается транспортирование неупакованного законсервированного пресса заказчиком (потребителем) автомобильным или железнодорожным транспортом. В этом случае транспортирование должно производиться в закрытых кузовах и вагонах с применением мер, не допускающих механических повреждений изделий и воздействия пыли, атмосферных осадков и солнечной радиации.
- 8.3. Прессы следует хранить в условиях не хуже, чем условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- 8.4. Законсервированные и упакованные в плотные ящики прессы, предназначенные для поставки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, допускается хранить в условиях хранения 9 по ГОСТ 15150-69.
- 8.5. Не допускается хранить прессы свыше срока консервации указанного в «Свидетельстве о консервации». При необходимости хранения изделия свыше срока консервации, пресс следует подвергнуть переконсервации.

| | | | | | | |
|-----|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | Лист |
| | | | | | | 5 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата | | |

П-30.00.00.000РЭ

5

| | | | | | | |
|-----|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | Лист |
| | | | | | | 6 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата | | |

П-30.00.00.000РЭ

6

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 9.1. Виды и периодичность технического обслуживания.
- 9.1.1. Один раз в смену:
- перед работой выполнить внешний осмотр всех составных частей пресса;
 - после окончания работы очистить пресс от пыли и грязи.
- 9.1.2. Один раз в месяц:
- проверить уровень масла в баке пневмогидравлического насоса, при необходимости долить масло;
- 9.1.3. Произвести первую замену масла в гидросистеме через 50 часов работы, а затем через каждые 2000 часов наработки, но не реже одного раза в год.
- 9.2. Сведения о проведенных ремонтах и о замене деталей и узлов пресса зафиксировать в таблице № 3.
- 9.3. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице № 1.

П-30.00.00.000РЭ

Лист

7

| | | | | |
|-----|------|---------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |
|-----|------|---------|-------|------|

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица № 1

| Признаки неисправности | Вероятные причины | Методы устранения |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Пресс не набирает требуемое усилие | Нет или недостаточно давление воздуха. Произошла выработка масла . Изношено уплотнение поршня гидроцилиндра. Насос неисправен. | Увеличить давление воздуха. Долить масло в бак насоса. Заменить уплотнение поршня. Заменить или отремонтировать насос. |
| Ход штока менее 175 мм | Недостаточно масла. | Долить масло. |

П-30.00.00.000РЭ

Лист

8

| | | | | |
|-----|------|---------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |
|-----|------|---------|-------|------|

